
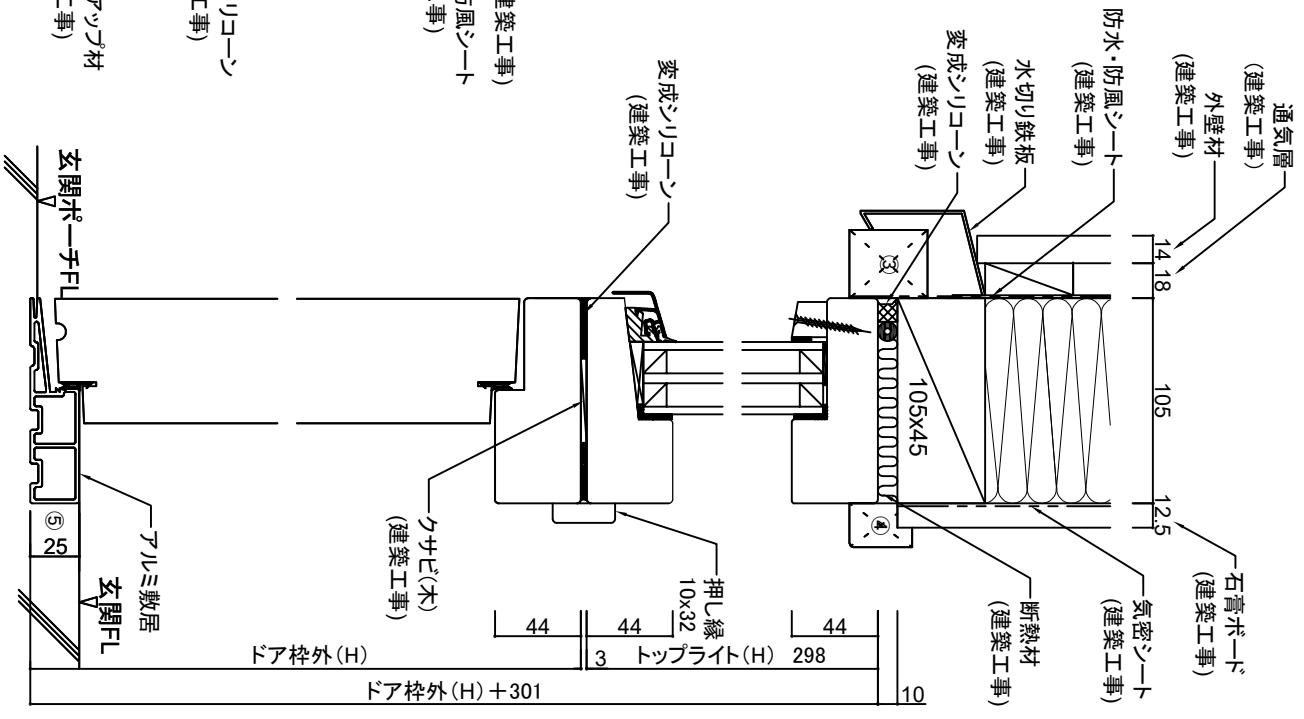
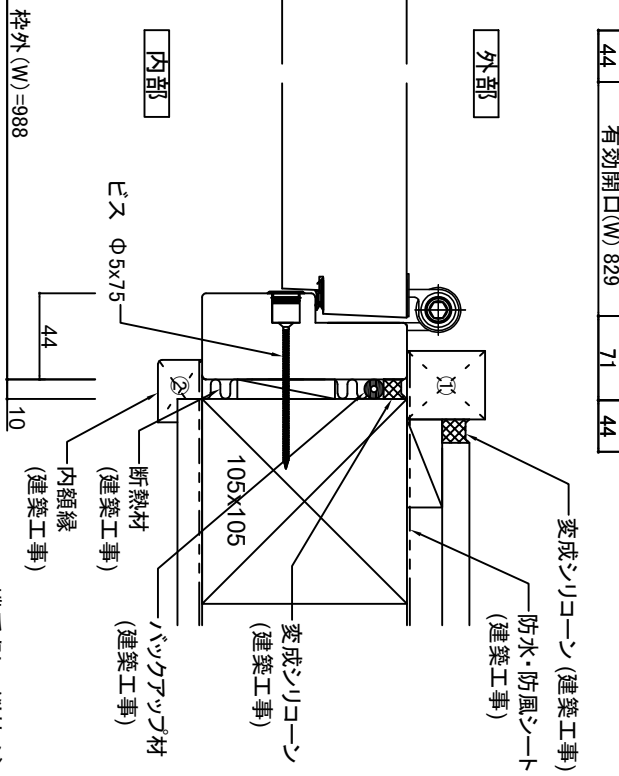
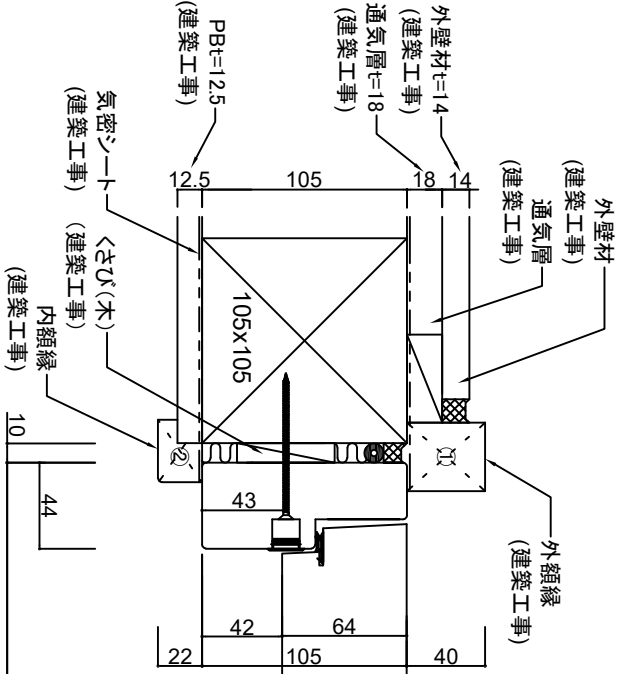


ドア枠	固定用ビス					ハンドル (H)
枠外(H)	A	B	C	D	E	964
21+03 (2381)	262	538	538	464	278	964
22+03 (2481)	312	538	538	464	328	1014
23+03 (2581)	312	538	538	564	328	1014

トップライト	固定用ビス			
枠外(H)	F	G	H	
03(298)	100	110	88	

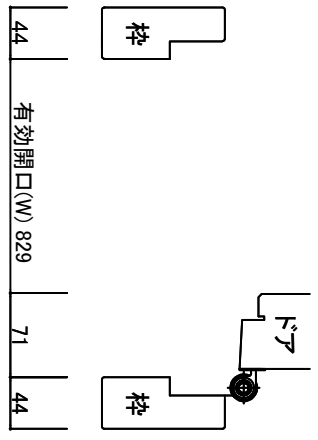

- 蝶番側の縦枠が、下枠及び上枠と直角(90度)であることを確認して下さい。
- バカ棒等で枠の対角が均等であることを確認して下さい。
- 上部より下部まで、開口が均等かどうかを確認して下さい。