



防火ドア




- ※1: ドアの固定は、付属の専用ビスを使用して下さい。
- ※2: ドアと躯体の間には、不燃の断熱材を充填して下さい。
- ※3: 外、内装材(建築工事)①~④においては、最低5mm以上枠に掛かり代が必要となります。
- ※4: 内装材(建築工事)⑤においては、最低25mm以上の掛かり代が必要となります。

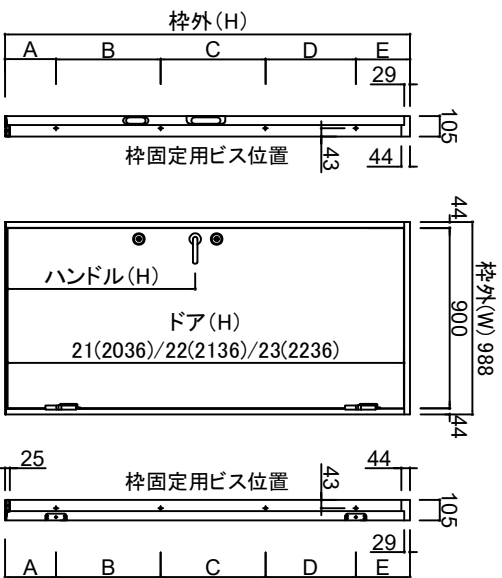

ドア枠	固定用ビス					ハンドル(H)
	A	B	C	D	E	
枠外(H)	262	538	538	464	278	964
21(2080)	312	538	538	464	328	1014
22(2180)	312	538	538	564	328	1014
23(2280)	312	538	538	564	328	1014

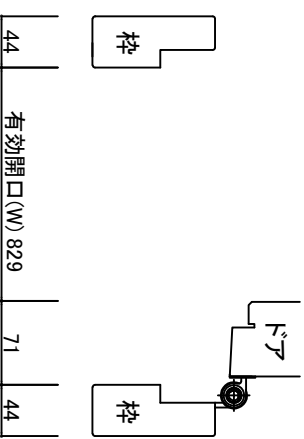

ドア	有効開口(W)
44	829
71	44

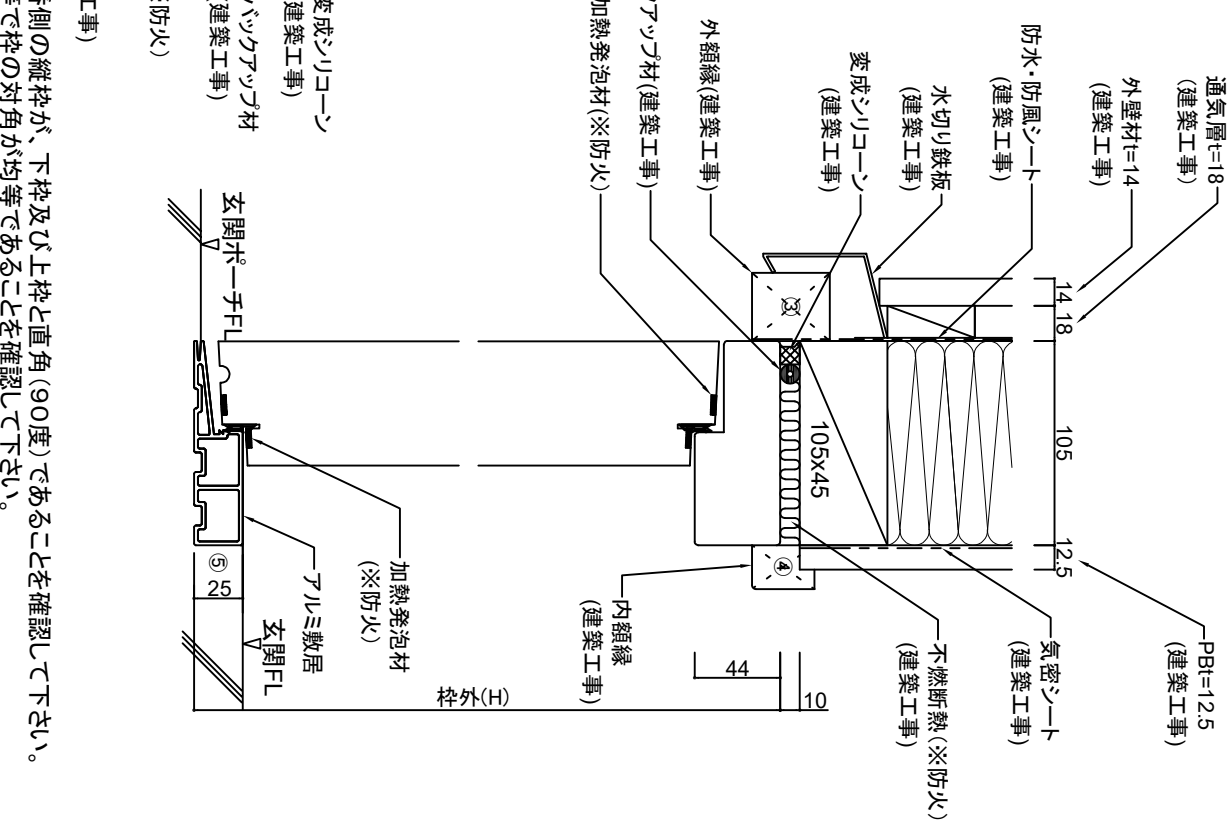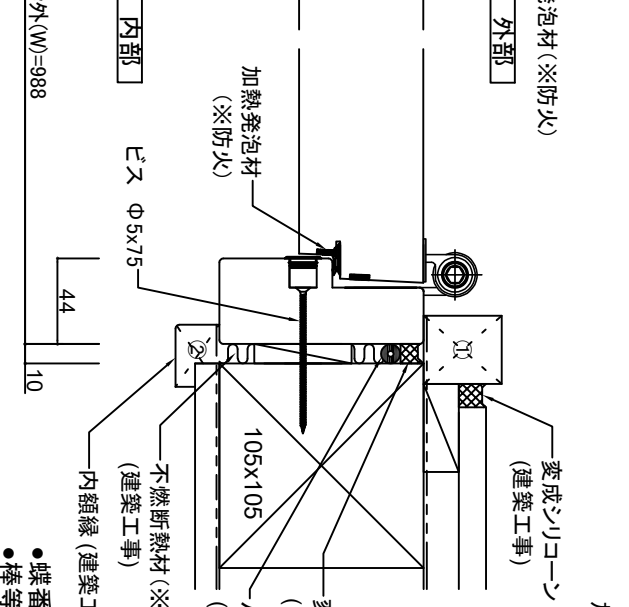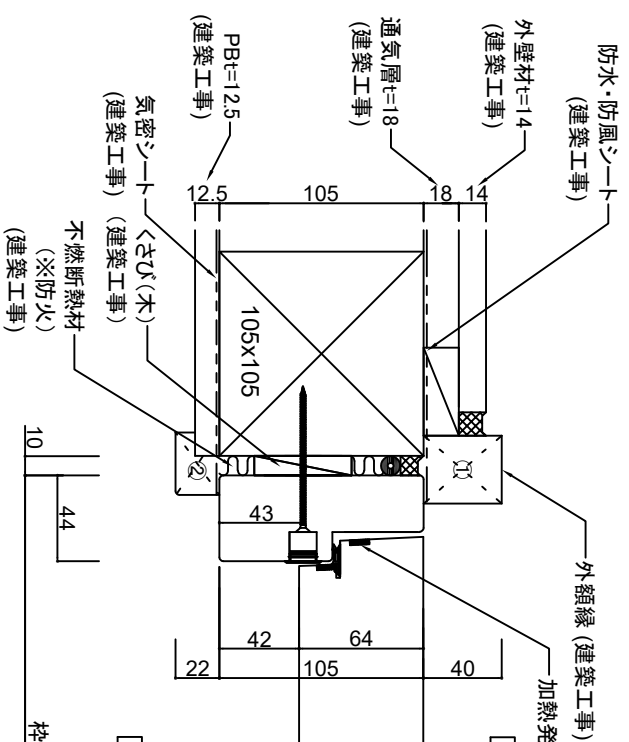

- 蝶番側の縦枠が、下枠及び上枠と直角(90度)であることを確認して下さい。
- 棒等で枠の対角が均等であることを確認して下さい。
- 上部より下部まで、開口が均等かどうかを確認して下さい。