
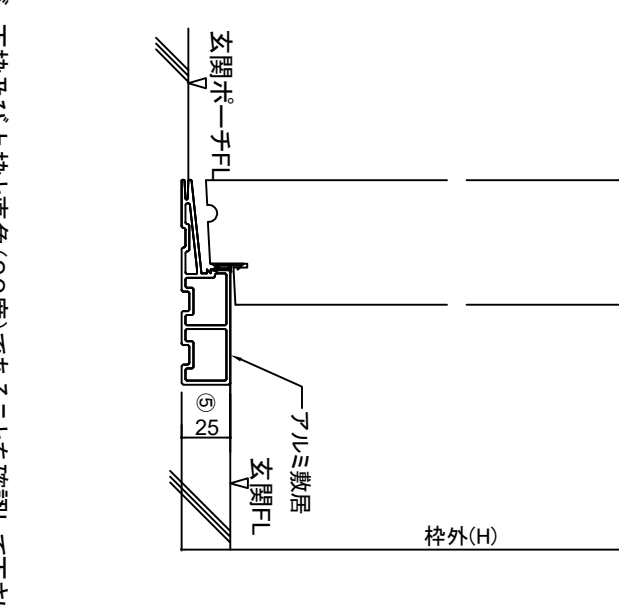
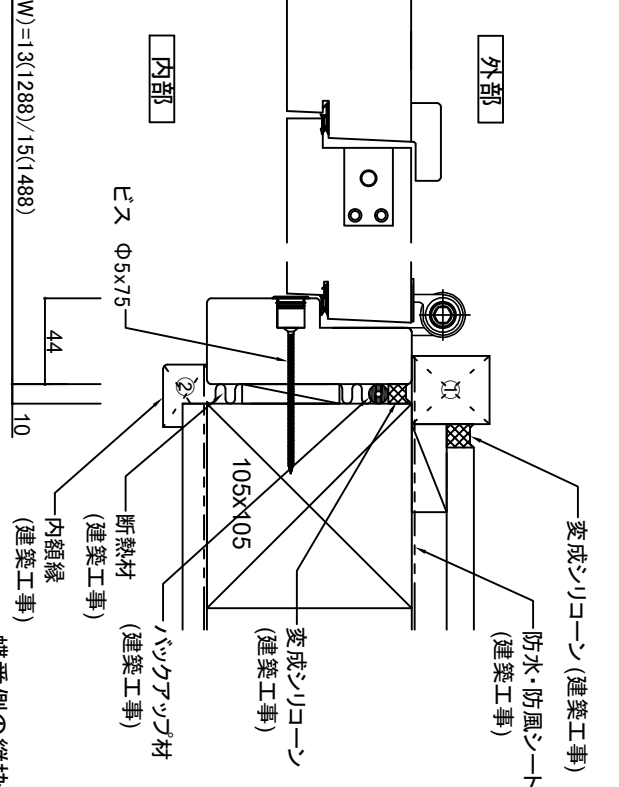
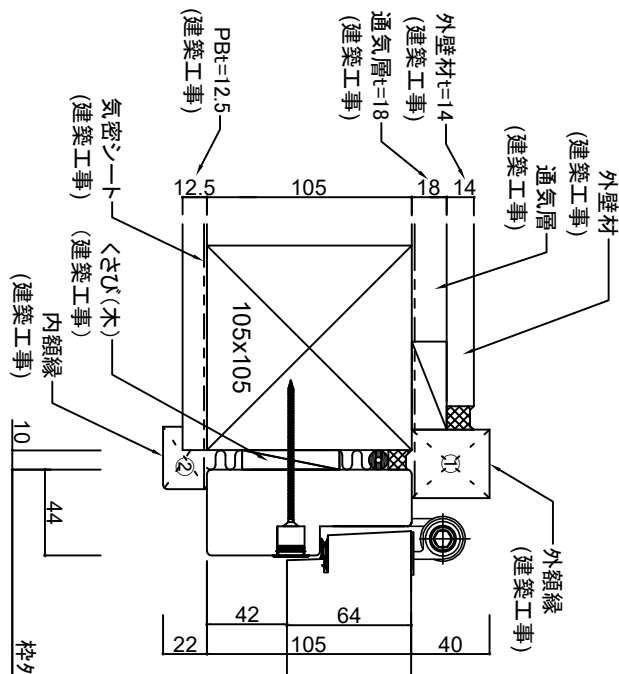
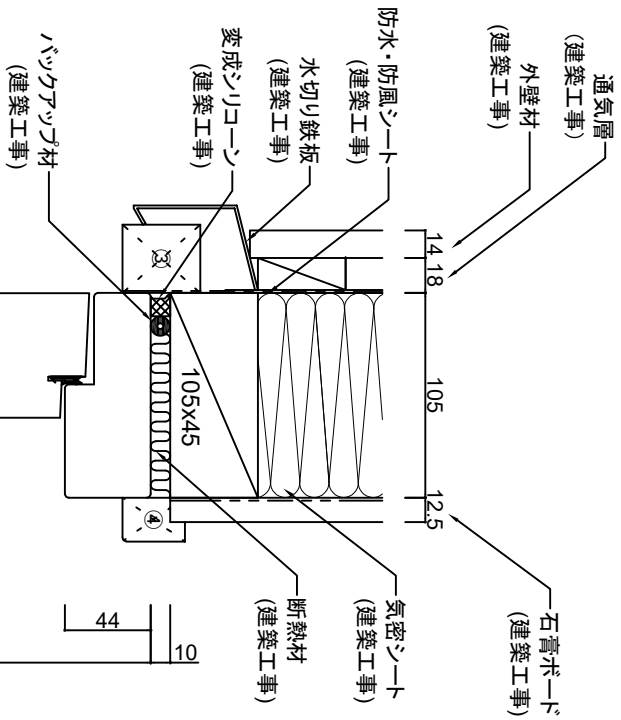


ドア枠	固定用ビス					ハンドル(H)
	A	B	C	D	E	
枠外(H)	262	538	538	464	278	964
21(2080)	312	538	538	464	328	1014
22(2180)	312	538	538	564	328	1014
23(2280)	312	538	538	564	328	1014

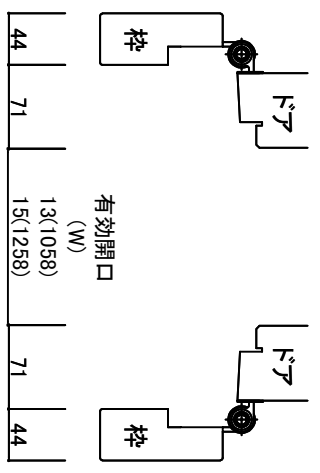

- 蝶番側の縦枠が、下枠及び上枠と直角(90度)であることを確認して下さい。
- ノボリ棒等で枠の対角が均等であることを確認して下さい。
- 上部より下部まで、開口が均等かどうかを確認して下さい。